

Monteringsanvisning för Borga Fönster - Karminfästning


Vid montering av Borgas fönster och dörrar används med fördel vår rekommenderade karmskruv.



Montering fönster

Vid montering av fönster placeras karmhylsan enligt nedan.


- Fönster högre än 1300 mm ska ha minst 3 karmhylsor.
- Fönster bredare än 1000 mm ska även förankras i över- och underkant.
- Vid mittpost 100 mm från denna.

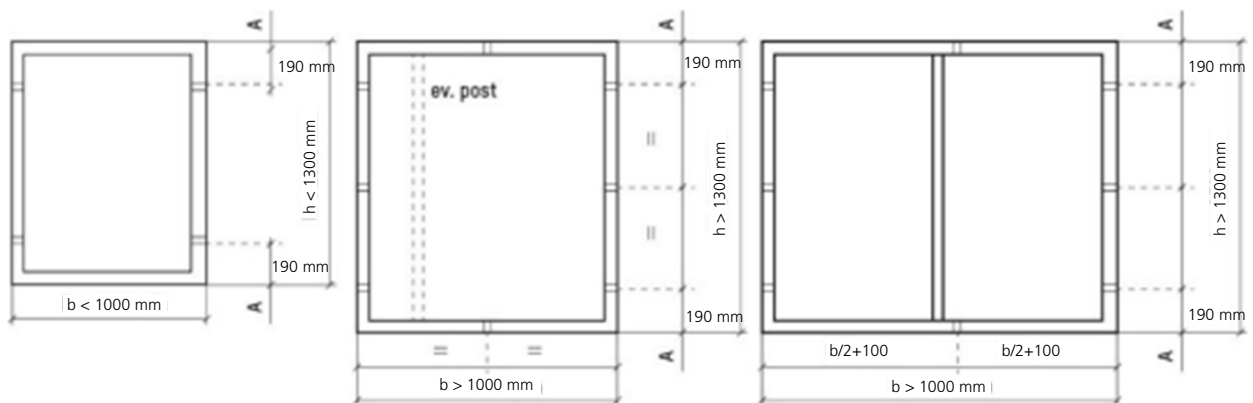

Montering dörr

Vid montering av dörrar placeras karmhylsan enligt nedan.

- Karmar med karmdjup mindre än 130 mm förses med en rad karmhylsor.

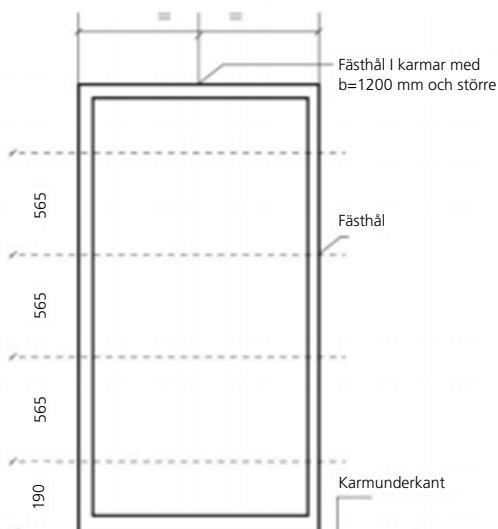

Montering enligt Svensk Standard SS 81 81 43.

